ご使用前に必ずお読みください

ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめに「ちり落し」を行い、ゴミを捨ててください

「ゴミすてライン」を超える前にゴミを捨ててください。「ゴミすてライン」を超えると吸込力が低下します。


ゴミの種類によっては、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。



お手入れブラシ フィルターのお手入れに使用して ください。 ダストカップ お手入れブラシ




2 ダストカップを大きめのゴミ 袋やゴミ容器の中に入れ、 ゴミ捨てボタンを押す

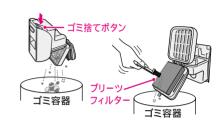

ダストカップ・ダストフィルターのお手入れのしかた

ダストカップと各フィルターはこまめにお手入れしてください ダストフィルターが目づまりするとゴミを捨てても吸込力が弱くなります。

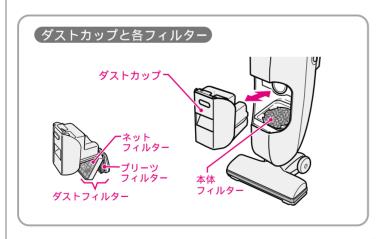

お願の

お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になりますと吸込力の低下やにおいの発生、故障の原因になります。(乾燥時間は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)が目安です。)

性能・品質を保証できませんので洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。 また、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでく ださい。


新しいダストフィルターはお買い上げの販売店を 通じて取りよせることができます。(有料)

ダストカップ・ダストフィルターを水で洗い、 自然乾燥させる



ダストカップの中のゴミを捨て、ダストフィルター

についたゴミをお手入れブラシで取りのぞく

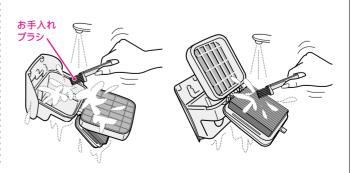

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。